




Nuorodų vadovas

Trumpi paaiškinimai apie įprastines operacijas

HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW

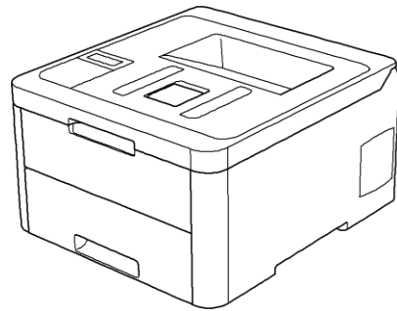

Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, jei prireiktų kokios nors informacijos.



Elektroninis naudotojo vadovas

Daugiau pažangesnių instrukcijų, informacijos ir produkto specifikacijų rasite Elektroniniame naudotojo vadove adresu solutions.brother.com/manuals



Naudotojo vadovai ir kur juos rasti

Naudotojo vadovas	Pateikiama informacija	Kur jį rasti?
Produkto saugos vadovas	Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl prekių ženklų ir teisinių apribojimų, žiūrėkite šį vadovą.	Atspausdintas / Dėžėje
Greitos parengties vadovas	Šiose instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės įrangos įrengimą į operacinę sistemą bei jūsų naudojamą jungties tipą.	Atspausdintas / Dėžėje
Nuorodų vadovas	Sužinokite pagrindines operacijas ir informaciją apie prietaiso priežiūrą. Žiūrėkite trikčių šalinimo patarimus.	Atspausdintas arba Brother įdiegimo diske / Dėžėje
Elektroninis naudotojo vadovas	Šiame vadove pateikiama papildoma informacija prie Nuorodų vadovo. Papildomai prie informacijos apie spausdinimo operacijas pateikiama informacija, kaip naudotis prietaisu tinkle. ¹	Brother sprendimų centras ¹

¹ Aplanckite support.brother.com/manuals.

Elektroninis naudotojo vadovas padeda iš Jūsų prietaiso gauti didžiausią naudą

Mes tikimės, jog šis vadovas Jums bus naudingas. Norėdami sužinoti daugiau apie savo prietaiso funkcijas, peržiūrėkite mūsų *elektroninį naudotojo vadovą*. Jo privalumai:

Greitesnė navigacija!

- ✓ Paieškos langas
- ✓ Navigacijos rodyklė atskirame skydelyje

Išsamus!

- ✓ Visos temos viename vadove

Supaprastintas išdėstymas!

- ✓ Pateikiamos laipsniškos instrukcijos
- ✓ Funkcija apibendrinama puslapio viršuje



- 1 Paieškos langas
- 2 Navigacijos rodyklė
- 3 Funkcijos apibendrinimas
- 4 Laipsniškos instrukcijos

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite adresu support.brother.com/manuals. (Windows®)

Savo prietaiso vadovus galite pasiekti naudodami Brother naudingus įrankius. Brother naudingų įrankių priemonė yra standartiniame įdiegime. Įdiegus programą, naudingus įrankius galima pasiekti darbalaukyje esančia piktograma arba per Windows® **pradžios** meniu.

Turite klausimų arba susiduriate su problemomis? Žvilgtelėkite į DUK, sprendimus ir video medžiagą internete.

Eikite į savo modelio **DUK** ir trikčių šalinimo puslapį Brother sprendimų centre adresu support.brother.com


- **Suteikia keletą būdų ieškoti!**
- **Rodo susijusius klausimus dėl detalesnės informacijos**
- **Gauna reguliarius atnaujinimus, priklausomai nuo klientų atsako**

©2018 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.

Valdymo panelės apžvalga

Valdymo panelė gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų modelio.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

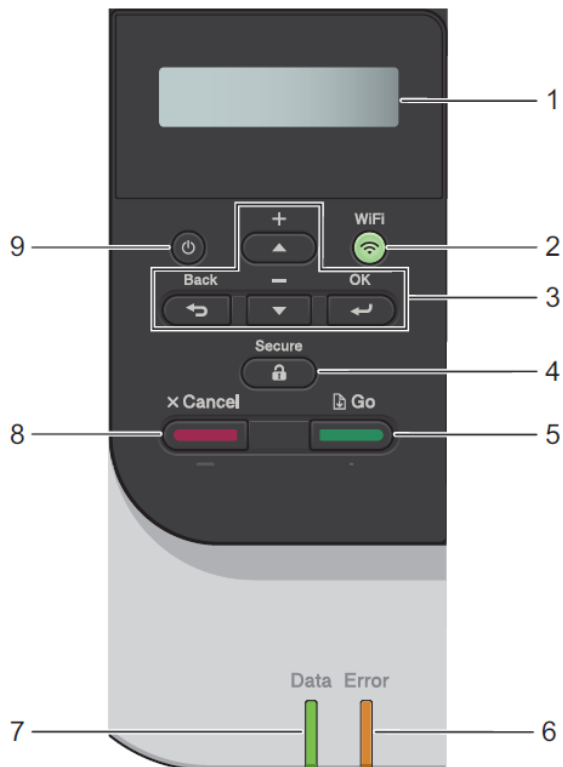

1. Skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Rodo pranešimus, kad padėtų nustatyti prietaisą ir naudotis juo.

- Belaidžio tinklo modeliai

Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių indikatorius pagrindiniame ekrane rodo esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.



2. WiFi mygtukas

Paleiskite belaidžio ryšio diegimo įrankį savo kompiuteryje ir paspauskite **WiFi** mygtuką. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis, kad nustatytumėte belaidį ryšį tarp savo prietaiso ir savo tinklo.

Kai **WiFi** indikatorius šviečia, Jūsų prietaisas yra prisijungęs prie belaidžio ryšio prieigos taško. Kai **WiFi** indikatorius mirksi, belaidis ryšys yra nutrūkęs arba Jūsų prietaisas prisijunginėja prie belaidžio ryšio prieigos taško.

3. Meniu mygtukai

OK

Paspauskite, kad išsaugotumėte prietaiso nustatymus. Pakeitus nustatymą, prietaisas grįžta į ankstesnį meniu lygį.

Back

- Spauskite, jei norite grįžti atgal vienu meniu lygiu.
- Spauskite, kad pasirinktumėte ankstesnį skaitmenį, jei norite įvesti numerius.

▲ arba ▼ (+ arba -)

- Spauskite, kad slinktumėte per meniu ir opcijas.
- Spauskite, kad įvestumėte, padidintumėte, arba sumažintumėte skaičių. Laikykite nuspauštą ▲ arba ▼, kad slinktumėte greičiau. Kai pamatysite norimą mygtuką, spauskite **OK**.

4. Secure

Spauskite, kad atspausdintumėte atmintyje saugomas spausdinimo užduotis, kai įvesite keturių simbolių slaptažodį.

5. Go

- Spauskite, kad išvalytumėte konkrečios klaidos pranešimus. Norėdami išvalyti visas kitas klaidas, vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- Spausdinkite, kad atspausdintumėte bet kokią informaciją, likusią prietaiso atmintyje.
- Spauskite, kad pasirinktumėte rodomą pasirinkimą. Pakeitus nustatymą prietaisas grįš į parengties režimą.

6. Error LED

Klaidos LED indikatorius mirksi, kai LCD ekrane rodomas klaidos arba svarbios būsenos pranešimas.

7. Data LED



Duomenų LED indikatorius mirksi, priklausomai nuo prietaiso būsenos.

Kai **Duomenų** LED indikatorius šviečia, duomenys yra prietaiso atmintyje. Kai **Duomenų LED** indikatorius mirksi, prietaisas gauna arba apdoroja duomenis.


8. Cancel

- Spauskite, jei norite atšaukti esamą nustatymą.
- Spauskite, jei norite atšaukti užprogramuotą spausdinimo užduotį ir išvalyti ją iš prietaiso atminties. Jei norite atšaukti keletą spausdinimo užduočių, laikykite nuspauštą **Cancel** mygtuką, kol ekrane atsiras užrašas [Cancel All Jobs].

9. Power On/Off

- Įjunkite prietaisą spausdami .
- Išjunkite prietaisą, laikydami nuspauštą mygtuką .

HL-L3270CDW

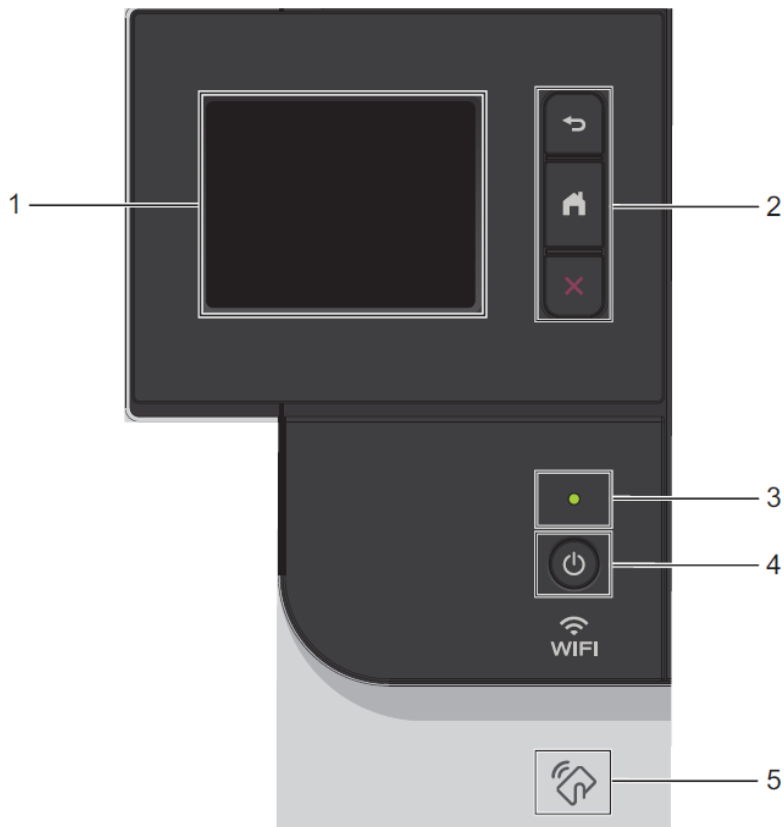

1. Liečiamasis skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Patenkama į eniu ir opcijas, paspaudžiant jas liečiamajame ekrane.

2. Meniu mygtukai

(Atgal)

Spauskite, jei norite grįžti atgal į ankstesnį meniu.

(Pagrindinis)

Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.



(Atšaukti)

Spauskite, jei norite atšaukti operaciją. Spauskite, kad atšauktumėte suprogramuotą spausdinimo darbą ir ištrintumėte jį iš prietaiso atminties.

3. LED įjungimo indikatorius

LED indikatorius šviečia, priklausomai nuo prietaiso būsenos.

4. Įjungimas / išjungimas

- Įjunkite prietaisą spausdami .
- Išjunkite prietaisą, laikydami nuspaustą mygtuką .

5. Artimojo lauko komunikacija (NFC)


Jei Jūsų Android™ įrenginys suderinamas su NFC funkcija NFC, galite spausdinti iš savo mobiliojo įrenginio, priliesdami jį prie NFC simbolio valdymo panelėje.

Liečiamojo LCD ekrano apžvalga

Susiję modeliai:
HL-L3270CDW

Iš pagrindinio ekrano galite patekti į WiFi nustatymų, tonerio lygio, nustatymų ir funkcijų ekranus.


Pagrindiniame ekrane rodoma prietaiso būsena, kai prietaisas veikia tuščia eiga. Kai ekranas įjungtas, jame nurodoma,

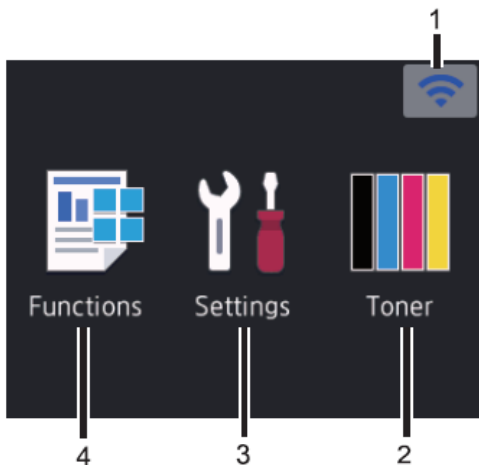

1. (Belaidžio ryšio būsena)

Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių indikatorius pagrindiniame ekrane rodo esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.




- Jei matote  užrašą ekrano viršuje, spauskite ir pasirinkite belaidžio ryšio prisijungimo būdą arba koreguokite esamą belaidį ryšį.

2. [Toneris]

Rodo likusį tonerio tarnavimo laiką. Spauskite, kad patektumėte į [Toner] meniu.

3. [Nustatymai]

Spauskite, kad patektumėte į [Settings] meniu. Naudokite nustatymų meniu, kad patektumėte į visus savo Brother prietaiso nustatymus.

Jei nustatymų užraktas yra įjungtas, užrakto piktograma  atsiras ekrane. Turite atrakinti prietaisą, kad galėtumėte pakeisti kokį nors nustatymą.

4. [Funkcijos]


Spauskite, kad patektumėte į funkcijų ekraną.

• [Saugus spausdinimas]


Spauskite, kad patektumėte į saugaus spausdinimo opciją.


• [Internetas]

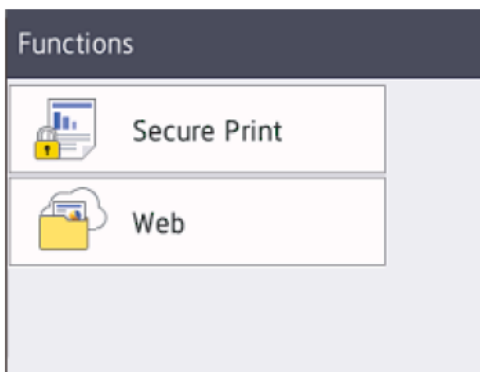

Spauskite, kad prijungtumėte Brother prietaisą prie internet paslaugų.

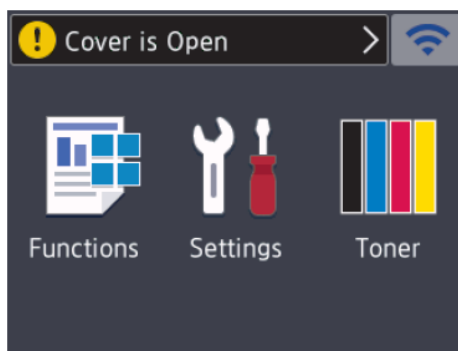

Perspėjimo piktograma



Perspėjimo piktograma  atsiranda tada, kai atsiranda klaidos arba priežiūros pranešimas.

Spauskite , kad jį peržiūrėtumėte,
o tada spauskite , kad grįžtumėte į
pasirengimo režimą.

PASTABA

Šis produktas naudoja ARPHIC TECHNOLOGY
CO.,LTD šriftą


2

Popieriaus įdėjimas


Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

Naudokite popieriaus dėklą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Storas popierius

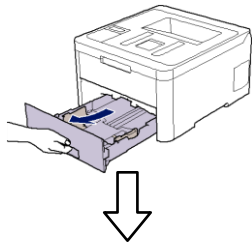

- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Išvėdinkite popierių
- Neperženkite šios žymos

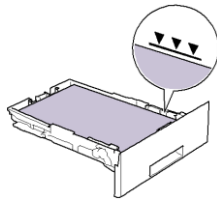


Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą.*

Įdėkite popieriaus į rankinio padavimo angą

Naudokite rankinio padavimo angą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Rašomasis popierius
Storas popierius
Etiketės ¹
Vokai ¹
Blizgus popierius

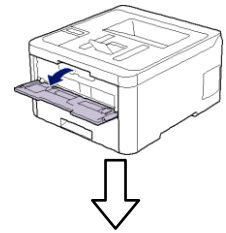

- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Naudokite abi rankas, kai dėsite popieriaus lapą
- Toliau spauskite popierių prieš ritinėlius maždaug 2 sekundes arba kol prietaisas paims popierių ir įtrauks toliau.



¹ Atidarykite galinį gaubtą (paruoškite išseigos dėklą) prieš spausdinimą, kad leistumėte atspausdintam lapui išlįsti ant išseigos dėklo padėklo.

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite ir spausdinkite naudodami rankinio padavimo angą.*


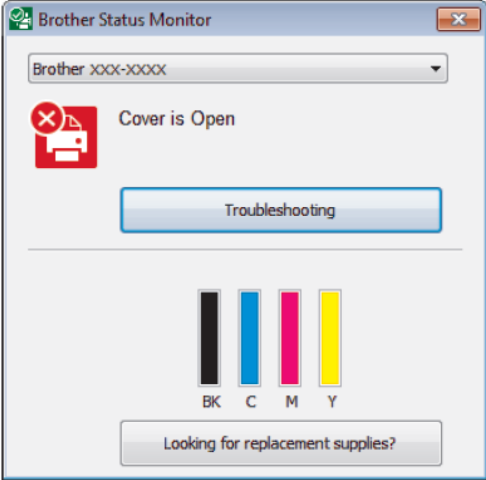




Naudokite šį skyrių, kad išspręstumėte problemas, su kuriomis galite susidurti, naudodamiesi savo Brother prietaisu.

Nustatykite problemą

Net jei Jūsų prietaisas susiduria su problemomis, daugelį problemų galite išspręsti patys.

Iš pradžių patikrinkite šiuos punktus:

- Ar prietaiso maitinimo laidas prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įjungtas.
- Ar visos oranžinės apsauginės dalys buvo pašalintos.
- (Tinkle naudojamiems modeliams) Ar prieigos taškas (belaidžiam tinklui), maršrutizatorius arba skirstytuvas yra įjungtas ir ryšio indikatorius mirksi.
- Ar popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą.
- Ar sąsajų laidai yra tinkamai prijungti prie prietaiso bei kompiuterio.
- Patikrinkite LCD ekraną arba prietaiso būseną **Brother būsenos monitoriuje** savo kompiuteryje.

Raskite klaidą	Raskite sprendimą
<p>Naudojant būsenos monitorių</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kartus spauskite  piktogramą užduoties juostoje.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Jei pažymite Apkrovos būsenos stebėjimo paleidimo metu langelį, būsenos stebėjimas bus automatiškai paleidžiamas kiekvieno kompiuterio paleidimo metu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Žalia ikona vaizduoja įprastinę pasirengimo būseną.  • Geltona ikona vaizduoja perspėjimą.  • Raudona ikona vaizduoja atsiradusią klaidą.  • Pilka ikona vaizduoja, jog prietaisas atsijungęs nuo tinklo.  • Spauskite trikčių šalinimo mygtuką, kad patektumėte į Brother trikčių šalinimo interneto svetainę.

Raskite klaidą	Raskite sprendimą
<p>Naudojant LCD ekraną</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vadovaukitės ekrane esančiais pranešimais. 2. Jei negalite išspręsti klaidos, žiūrėkite: <ul style="list-style-type: none"> <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> arba žiūrėkite: DUK ir trikčių šalinimo puslapį support.brother.com.


Klaidų ir priežiūros pranešimai

Informaciją apie dažniausius klaidų ir priežiūros pranešimus rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

Kad galėtumėte peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, apsilankykite support.brother.com/manuals.

Popieriaus strigimai

Klaidos pranešimas nurodo, kurioje prietaiso vietoje užstrigęs popierius.

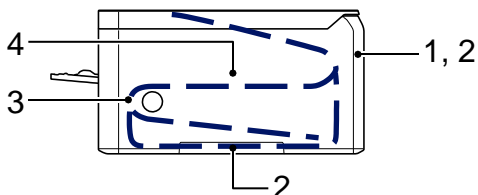

Klaidos pranešimai:

1. Užstrigimas galinėje dalyje
2. Užstrigimas dvipusiame dėkle
3. Užstrigimas dėkle
4. Užstrigimas viduje

Žiūrėkite pranešimus **Brother būsenos monitoriuje** savo kompiuteryje.

Sprendimai belaidžiam ryšiui

Jei negalite prijungti Brother prietaiso prie belaidžio tinklo, žiūrėkite toliau esančius punktus:

- *Elektroninis naudotojo vadovas: Spausdinti WLAN ataskaitą*
- *Greitosios parengties vadovas: Alternatyvus belaidžio ryšio konfigūracijos būdas*




Norėdami peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, apsilankykite support.brother.com/manuals.


Eksploatacinės medžiagos

Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, tonerį ar būgną, prietaiso valdymo panelėje arba būsenos monitoriuje atsiras klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie savo prietaiso eksploatacines medžiagas rasite <http://www.brother.com/original/index.html> arba susisiekę su savo vietos Brother atstovu.




Eksploatacinių medžiagų modelio pavadinimas skirsis, priklausomai nuo Jūsų šalies ir regiono.

Eksploatacinės medžiagos	Modelis	Apytikslis tarnavimas (Puslapių išeiga)
Tonerio kasetė 	Standartinis toneris: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Juoda: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2} Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2}
	Didelės išeigos toneris: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Juoda: Maždaug 3 000 lapų ^{1 2} Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona: Maždaug 2 300 lapų ^{1 2}
	Pakuotėje esantis toneris: (Komplekte su Jūsų prietaisu)	<ul style="list-style-type: none"> Juoda: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2} Žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona: Maždaug 1 000 lapų ^{1 2}
Būgnas 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Maždaug 18 000 lapų ⁶
Diržas 	BU-223CL	Maždaug 50 000 lapų ⁷

Eksploatacinės medžiagos	Modelis	Apytikslis tarnavimas (Puslapių išeiga)
Atliekų tonerio dėžutė 	WT-223CL	Maždaug 50 000 lapų ²

- 1 Apytikslė kasetės išeiga deklaruojama pagal ISO/IEC 19798.
- 2 A4 arba laiškinių dydžio vienpusis lapas
- 3 Sudaro keturi būgnai: vienas juodas ir trys spalvoti.
- 4 Sudaro vienas juodas būgnas.
- 5 Sudaro vienas spalvotas būgnas.
- 6 Apytiksliai 18 000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.
- 7 Apytiksliai 50 000 lapų skaičiuojama pagal 2 lapus spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.



Jeį naudojate Windows[®], du kartus spustelėkite ant **Brother CreativeCenter** ikonos  savo darbalaukyje, kad patektumėte į **NEMOKAMĄ** interneto svetainę, kuri sukurta siekiant Jums padėti paprastai susikurti ir atspausdinti pagal savo poreikius pritaikytą medžiagą su nuotraukomis, tekstu ir kūrybiškumu, kuri skirta Jūsų verslui ar namams.

Mac naudotojai Brother CreativeCenter gali pasiekti adresu: www.brother.com/creativecenter

brother

Aplankykite mus adresu
www.brother.com

