




Informacijos vadovas

Trumpi paaiškinimai apie įprastines operacijas

HL-L6300DW
HL-L6300DWT
HL-L6400DW
HL-L6400DWT

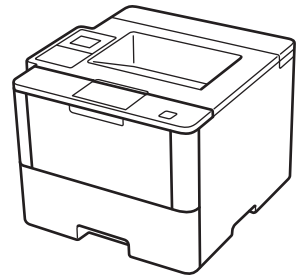

Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, jei prireiktų kokios nors informacijos.



Elektroninis naudotojo vadovas

Šis informacijos vadovą sudaro pagrindinės instrukcijos ir informacija apie Jūsų Brother prietaisą. Daugiau pažangesnių instrukcijų ir informacijos rasite Elektroniniame naudotojo vadove, kurį rasite adresu solutions.brother.com/manuals



Naudotojo vadovai ir kur juos rasti

Naudotojo vadovas	Pateikiama informacija	Kur jį rasti?
Produkto saugos vadovas	Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl prekių ženklų ir teisinių apribojimų, žiūrėkite šį vadovą.	Atspausdintas / Dėžėje
Greitosios parengties vadovas	Šiose instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės įrangos įrengimą į operacinę sistemą bei jūsų naudojamą jungties tipą.	Atspausdintas / Dėžėje
Informacijos vadovas	Sužinokite pagrindines operacijas ir informaciją apie prietaiso priežiūrą. Žiūrėkite trikčių šalinimo patarimus.	Atspausdintas / Dėžėje
Elektroninis naudotojo vadovas	Šiame vadove pateikiama papildoma informacija prie Informacijos vadovo. Papildomai prie informacijos apie spausdinimo operacijas pateikiama informacija, kaip naudotis prietaisu tinkle.	HTML ir PDF byla / Brother sprendimų centras 1
Prisijungimo prie interneto vadovas	Šiame vadove pateikiama naudinga informacija, kaip Brother prietaisu naudotis interneto paslaugomis, atsisiųsti paveikslėlius ir spausdinamus duomenis.	PDF byla / Brother sprendimų centras 1
AirPrint naudotojo vadovas	Šiame vadove pateikiama informacija kaip naudoti AirPrint, spausdinant iš Mac OS X v10.8.5 ar naujesnės ir jūsų iPhone, iPod touch, iPad, ar kito iOS įrenginio į jūsų Brother prietaisą, neįdiegus spausdintuvo tvarkyklės.	PDF byla / Brother sprendimų centras 1
Google Cloud spausdinimo vadovas	Šiame vadove pateikiama išsami informacija kai naudoti Google Cloud Print™ paslaugas, spausdinant internete.	PDF byla / Brother sprendimų centras 1
Mobilus spausdinimo / skenavimo vadovas Brother iPrint&Scan programėlės naudotojams	Šiame vadove pateikiama naudinga informacija apie duomenų spausdinimą iš jūsų mobilus telefono naudojant belaidį ryšį.	PDF byla / Brother sprendimų centras 1

¹ Apsilankykite solutions.brother.com/manuals.

Elektroninis naudotojo vadovas padeda iš Jūsų prietaiso gauti didžiausią naudą

Mes tikimės, jog šis vadovas Jums bus naudingas. Norėdami sužinoti daugiau apie savo prietaiso funkcijas, peržiūrėkite mūsų elektroninį naudotojo vadovą. Jo privalumai:

Greitesnė navigacija!

- ✓ Paieškos langas
- ✓ Navigacijos rodyklė atskirame skydelyje

Išsamus!

- ✓ Visos temos viename vadove

Supaprastintas išdėstymas!

- ✓ Pateikiamos laipsniškos instrukcijos
- ✓ Funkcija apibendrinama puslapio viršuje



1. Paieškos langas
2. Navigacijos rodyklė
3. Funkcijos apibendrinimas
4. Laipsniškos instrukcijos

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite adresu solutions.brother.com/manuals. (Windows®)

Savo prietaiso vadovus galite pasiekti naudodami Brother naudingus įrankius. Brother naudingų įrankių priemonė yra standartiniame įdiegime. Įdiegus program, naudingus įrankius galima pasiekti darbalaukyje esančia piktograma arba per Windows® pradžios meniu.


Turite klausimų arba susiduriate su problemomis? Žvilgtelėkite į DUK, sprendimus ir video medžiagą internete.

Eikite į savo modelio DUK ir trikčių šalinimo puslapį Brother sprendimų centre adresu support.brother.com.


- Suteikia keletą būdų ieškoti!
- Rodo susijusius klausimus dėl detalesnės informacijos
- Gauna reguliarius atnaujinimus, priklausomai nuo klientų atsako

FAQs & Troubleshooting


Categorised **Popular** Latest

 **How To / Troubleshooting**


- ▶ [Error Messages](#) ▶ [Paper Feed/Paper Jam](#) ▶ [Print](#) ▶ [Scan](#)
- ▶ [Copy](#) ▶ [Telephone](#) ▶ [Fax](#) ▶ [Mobile](#) ▶ [Cloud](#)

 **Setup / Settings**

- ▶ [Product Setup](#) ▶ [Driver/Software](#)

 **Consumables & Accessories / Routine Maintenance**

- ▶ [Consumables/Paper/Accessories](#) ▶ [Cleaning](#)

 **Others**

- ▶ [Specification](#) ▶ [OS Support Information](#) ▶ [Video FAQs](#)

Search by Keyword(s)

▶ [Search by FAQ ID number](#)


▶

Categorised Popular **Latest**

Kadangi Brother sprendimų centras yra nuolatos atnaujinamas, šis ekranas gali būti pakeistas be išankstinio perspėjimo.

Valdymo panelės apžvalga

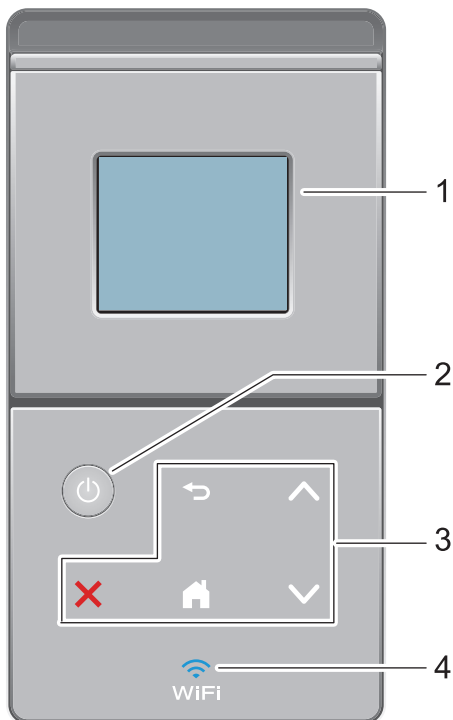

Valdymo panelė gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų modelio.



1. Liečiamas skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Spausdami liečiamame ekrane pasirodančius mygtukus galite pasirinkti meniu ir opcijas.

2. Įjungimas / Išjungimas

- Įjunkite prietaisą spausdami .
- Paspauskite ir palaikykite , kad prietaisą išjungtumėte. Ekrane pasirodys užrašas [Shutting Down] ir prieš išsijungdamas degs kelias sekundes.

3. Liečiamoji panelė



(Grįžti)


Spauskite, norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį.




(Pagrindinis)

- Spauskite, norėdami grįžti į pradinį ekraną.
- Kol prietaisas yra budėjimo režime, pagrindinio ekrano ikona mirksi.

(Atšaukti)

- Spauskite, kai norite atšaukti operaciją (galima, kaip mygtukas apšviestas).
- Spauskite, kai norite atšaukti suplanuotą spausdinimo užduotį ir išvalyti ją iš prietaiso atminties. Norėdami atšaukti keletą spausdinimo užduočių, spauskite ir laikykite  mygtuką, kol LCD ekrane atsiras užrašas [Cancel All Jobs]



Spauskite, kai norite pamatyti ankstesnį arba kitą puslapį.

4. (Belaidis ryšys)

(Infrastruktūros režimui)

Kai **WiFi** mygtukas šviečia, Jūsų Brother prietaisas prisijungęs prie belaidžio prieigos taško. Kai **WiFi** mygtukas mirksi, belaidis ryšys yra išjungtas arba Jūsų prietaisas bando prisijungti prie belaidžio prieigos taško.

(Specialiajam režimui)

WiFi mygtukas visada yra neapšviestas.


Liečiamo LCD ekrano apžvalga

Iš pagrindinio lango galite patekti į belaidžio ryšio prieigos nustatymų, tonerio lygio, nustatymų ir funkcijų langus.

Pagrindinis langas rodo prietaiso būseną, kai prietaisas veikia tuščia eiga. Toks langas taip pat vadinamas pasirengimo režimo langu. Kai matote tokį langą, tai reiškia, kad Jūsų prietaisas yra pasiruošęs kitai komandai.

Jei Active Directory® autentifikavimas arba LDAP autentifikavimas yra įjungtas, prietaiso valdymo panelė bus užrakinta.

Galimo funkcijos priklauso nuo Jūsų modelio.

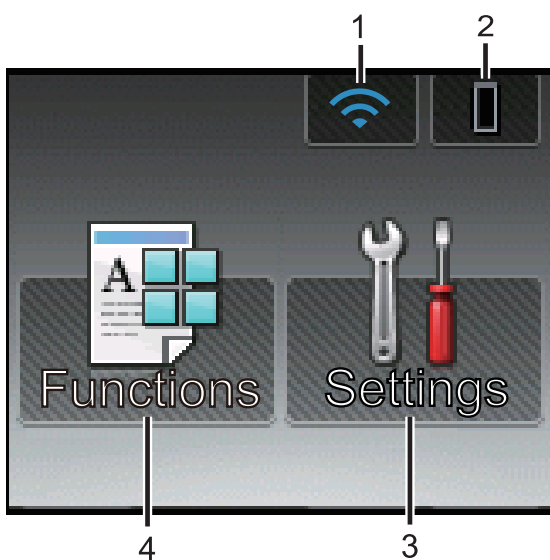

1. (Belaidžio ryšio būseną)

Jei naudojate belaidį ryšį, keturių lygių indikatorius pagrindiniame ekrane rodo esamo belaidžio ryšio signalo stiprumą.



- Jei matote  simbolį ekrano viršuje, Spauskite jį, kad sukonfigūruotumėte belaidžio ryšio nustatymus.


2. (Toneris)

Rodo likusį tonerio kiekį. Spauskite, kad patektumėte į [Toner] meniu.

3. [Nustatymai]

Spauskite, kad patektumėte į [Settings] meniu.

Naudokite nustatymų meniu, kad galėtumėte patekti į visus savo Brother prietaiso nustatymus.

Jei nustatymų užraktas buvo įjungtas, užrakto ikona  atsiranda LCD ekrane. Turite atrakinti prietaisą, jei norite keisti nustatymus.

4. [Funkcijos]


Spauskite, jei norite patekti į funkcijų langą.

• [Apsauga]


Spauskite, jei norite pasirinkti saugaus spausdinimo opciją.


• [Internetas]

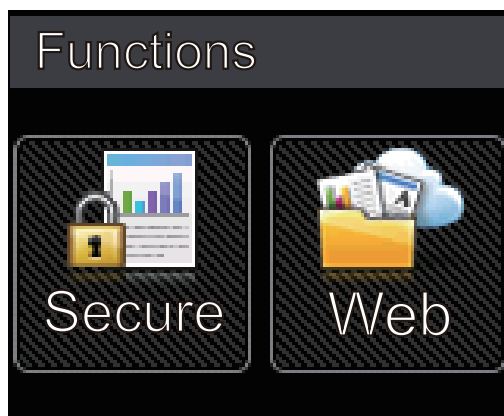

Spauskite, jei norite prijungti Brother prietaisą prie internet paslaugų. Daugiau informacijos rasite *Prisijungimo prie internet vadove*. Eikite į modelio **instrukcijų** puslapį Brother sprendimų centre support.brother.com ir atsisiųskite vadovą.

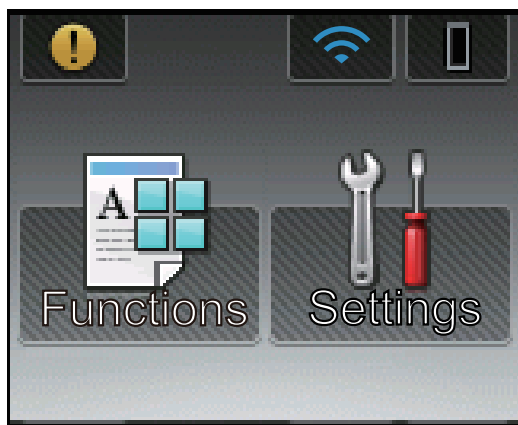

Įspėjimo piktograma



Įspėjimo piktograma  pasirodo, kai yra klaida arba priežiūros pranešimas.


Spauskite , kad jį peržiūrėtumėte, o tada spauskite , kad grįžtumėte į parengties režimą.

Naudokitės Brother įrankiais (Windows®)


Brother įrankiai yra programų paleidimo įrankis, kuris siūlo patogią prieigą prie visų Jūsų kompiuteryje įdiegtų Brother programų.

1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ir Windows Server® 2008 R2)


Spauskite  (**Pradėti**) > **All Programs** > **Brother** > **Brother Utilities**

- (Windows® 8 ir Windows Server® 2012)


Pabaksnokite arba spustelėkite  (**Brother įrankiai**) **pradžios** ekrane arba darbalaukyje.

- (Windows® 8.1 ir Windows Server® 2012 R2)

Nuveskite pelę į apatinį kairįjį **pradžios** ekrano kampą ir spustelėkite  (jei naudojate liečiamą įrenginį, braukite aukštyn nuo **pradžios** ekrano apačios, kad pamatytumėte **programėlių** langą).

Atsiradus **programėlių** langui, pabaksnokite arba spustelėkite  (**Brother įrankiai**).

2 Pasirinkite savo prietaisą (kai XXXX yra Jūsų modelio pavadinimas).

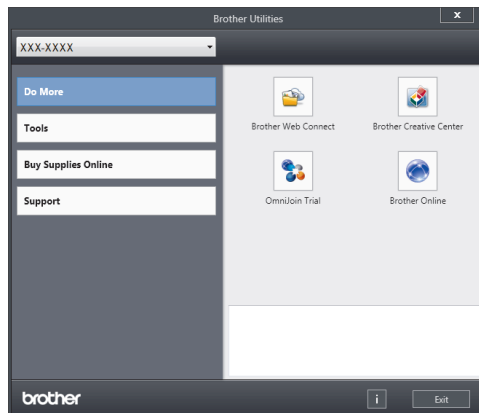


3 Pasirinkite operaciją, kurią norite naudoti.


Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

Naudokite popieriaus dėklą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Firminis blankas
Spalvotas popierius
Storas popierius ¹

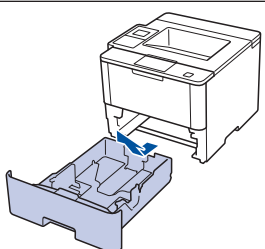

- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Pravėdinkite popierių

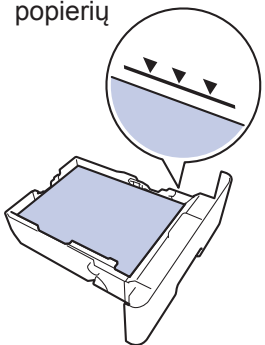


Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite ir spausdinkite naudodami popieriaus dėklą.*


Įdėkite popieriaus į daugiatislį popieriaus dėklą (Daugiatikslis dėklas)

Naudokite daugiatislio popieriaus dėklą, kai naudojate šias spausdinimo medžiagas:

Paprastas popierius
Plonas popierius
Perdirbtas popierius
Aukštos kokybės popierius
Firminis blankas
Spalvotas popierius
Storas popierius ²
Etiketės ²
Vokai ²

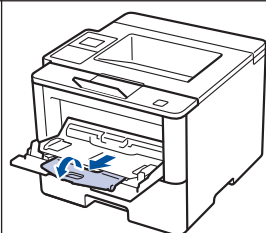

- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Pravėdinkite popierių

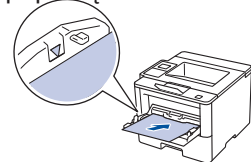

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite ir spausdinkite naudodami daugiatislį popieriaus dėklą (Daugiatikslis popieriaus dėklas).*

¹ Atidarykite galinį gaubtą (atverskite išieigos dėklą) prieš spausdinimą, kad leistumėte atspausdintam popieriui patekti ant atversto išieigos dėklo.

² Atidarykite galinį gaubtą (atverskite išieigos dėklą) prieš spausdinimą, kad leistumėte atspausdintam popieriui patekti ant atversto išieigos dėklo.

Spausdinkite iš savo kompiuterio

Spausdinkite dokumentą (Macintosh)

Spausdinimo instrukcijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Spausdinkite iš savo kompiuterio (Macintosh)*.

Spausdinkite dokumentą (Windows®)

- 1 Pasirinkite spausdinimo komandą savo programoje.
- 2 Pasirinkite **Brother XXX-XXXX** (kai XXXX yra Jūsų modelio pavadinimas).
- 3 Spauskite **Print (spausdinti)**.
- 4 Užbaikite spausdinimo operaciją.



Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Spausdinkite iš savo kompiuterio (Windows®)*.

Spausdinkite daugiau nei vieną lapą ant vieno popieriaus lapo (Windows®)



- 1 Pasirinkite spausdinimo komandą savo programoje.
- 2 Pasirinkite **Brother XXX-XXXX** (kai XXXX yra Jūsų modelio pavadinimas), o tada spauskite spausdinimo ypatybių arba pirmenybių mygtuką.
Atsiras spausdintuvo tvarkyklių langas.
- 3 Spauskite **kelių lapų** išplečiamą sąrašą ir pasirinkite **2/1, 4/1, 9/1, 16/1, arba 25/1** opciją.
- 4 Spauskite **OK**.
- 5 Užbaikite spausdinimo operaciją.







Naudokite šį skyrių, kad išspręstumėte problemas, su kuriomis galite susidurti, naudodamiesi savo Brother prietaisu.


Nustatykite problemą

Net jei Jūsų prietaisas susiduria su problemomis, daugelį problem galite išspręsti patys.

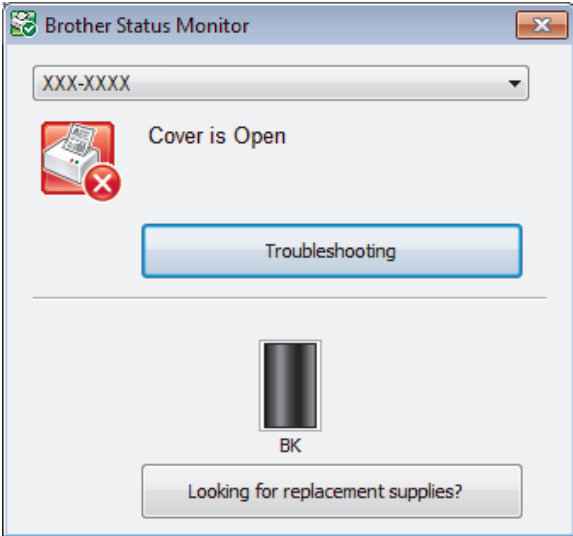Iš pradžių patikrinkite šiuos punktus:

- Ar prietaiso maitinimo laidas prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įjungtas.
- Ar visos oranžinės dalys buvo pašalintos.
- (Tinkle naudojamiems modeliams) Ar prieigos taškas (belaidžiam tinklui), maršrutizatorius arba skirstytuvai yra įjungti ir ryšio indikatorius mirksi.
- Ar popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą.
- Ar sąsają laidai yra tinkamai prijungti prie prietaiso bei kompiuterio.
- Patikrinkite LCD ekraną arba prietaiso būseną **Brother būsenos monitoriuje** savo kompiuteryje.

Raskite klaidą	Raskite sprendimą
<p>Naudojant būsenos monitorių</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Du kartus spustelėkite  ikoną užduočių juostoje. • (Windows®) Jei pažymite Apkrovos būsenos stebėjimo paleidimo metu langelį, būsenos stebėjimas bus automatiškai paleidžiamas kiekvieno kompiuterio paleidimo metu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Žalia ikona vaizduoja įprastinę pasirengimo būseną.  • Geltona ikona vaizduoja perspėjimą.  • Raudona ikona vaizduoja atsiradusią klaidą.  • Pilka ikona vaizduoja, jog prietaisas atsijungęs nuo tinklo.  • Spauskite trikčių šalinimo mygtuką, kad patektumėte į Brother trikčių šalinimo interneto svetainę.

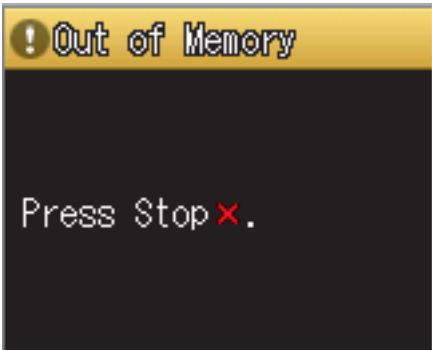Raskite klaidą	Raskite sprendimą
<p>Naudojant LCD ekraną</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vadovaukitės ekrane esančiais pranešimais. 2. Žiūrėkite toliau lentelėje pateiktas instrukcijas. 3. Jei negalite išspręsti klaidos, žiūrėkite <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> arba žiūrėkite: DUK ir trikčių šalinimas Brother sprendimų centre support.brother.com.

Klaidų ir priežiūros pranešimai




(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

Jei ekrane rodomos klaidos ir Jūsų Android™ įrenginys yra suderinamas su artimojo lauko komunikacija (NFC), palieskite NFC logotipą savo Brother prietaise, kad patektumėte į Brother sprendimų centrą ir suraskite naujausius DUK apie savo įrenginį. (Gali būti taikomi Jūsų mobiliojo telefono paslaugų tiekėjo įkainiai už pranešimus ir duomenų perdavimą.)

Įsitinkite, kad NFC nustatymai Jūsų Brother prietaise ir Android™ įrenginyje yra įjungti.

Dažniausiai pasitaikantys klaidų ir priežiūros pranešimai parodyti toliau esančioje lentelėje.

Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
Cartridge Error (kasetės klaida)	Tonerio kasetė nėra tinkamai įdėta.	<p>Išimkite tonerio kasetę ir būgną. Dar kartą išimkite tonerio kasetę ir įdėkite ją atgal į būgną. Iš naujo į prietaisą įdėkite tonerio kasetę ir būgną.</p> <p>Jei problema kartojasi, susisiekite su Brother klientų aptarnavimo centru arba Jūsų Brother atstovu.</p>

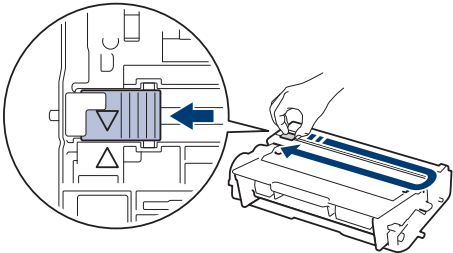
Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
Drum ! (Būgnas !)	Būgno laidas turi būti nuvalytas.	Nuvalykite būgno laidą.  Žiūrėkite <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Nuvalykite būgno laidą.</i> Jei problema kartojasi, pakeiskite būgną nauju.
	Būgnas arba tonerio kasetės ir būgno vienetas nėra tinkamai įdiegtas.	Išimkite būgną, išimkite tonerio kasetę iš būgno, įstatykite tonerio kasetę atgal į būgną. Iš naujo į prietaisą įstatykite būgną.
Jam 2-sided (Užstrigimas dvipusiame dėkle)	Popierius užstrigo dvipusiame dėkle arba galinio gaubto viduje.	Išimkite dvipusį dėklą ir atidarykite galinį gaubtą, kad ištrauktumėte užstrigusį popierių.
Jam Inside (Užstrigimas viduje)	Popierius užstrigo prietaiso viduje.	Atidarykite priekinį gaubtą, išimkite tonerio kasetę su būgnu bei užstrigusį popierių. Uždarykite priekinį gaubtą.
Jam Mailbox (Užstrigimas pašto dėžutėje)	Popierius užstrigo pašto dėžutėje.	Išimkite visą užstrigusį popierių iš pašto dėžutės, kaip parodyta LCD ekrane.
Jam MP Tray (Užstrigimas daugiatisliame dėkle)	Popierius užstrigo daugiatisliame dėkle.	Išimkite visą užstrigusį popierių iš daugiatislio dėklo. Spauskite Retry .
Jam Rear (Užstrigimas galinėje dalyje)	Popierius užstrigo prietaiso gale.	Atidarykite kaitintuvo gaubtą ir išimkite visa užstrigusį popierių. Uždarykite kaitintuvo gaubtą.
Jam Tray1 (užstrigimas 1 dėkle) Jam Tray2 (užstrigimas 2 dėkle) Jam Tray3 (užstrigimas 3 dėkle) Jam Tray4 (užstrigimas 4 dėkle)	Popierius užstrigo nurodytame popieriaus dėkle.	Ištraukite popieriaus dėklą ir išimkite visa užstrigusį popierių, kaip pavaizduota LCD ekrane.
No Drum Unit (Nėra būgno)	Būgnas nėra tinkamai įdėtas.	Iš naujo įdėkite tonerio kasetę ir būgną.

Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
No Paper (Nėra popieriaus)	Prietaise pasibaigė popierius arba popierius į popieriaus dėklą tinkamai nepatietas.	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą. Įsitikinkite, kad popieriaus kreipiančiosios tinkamai nustatytos. Jei dėkle yra popieriaus, jį išimkite ir įdėkite iš naujo. Įsitikinkite, kad popieriaus kreipiančiosios tinkamai nustatytos. Neįdėkite per daug popieriaus.
No Paper Fed T1 (Nepatietas popierius T1) No Paper Fed T2 (Nepatietas popierius T2) No Paper Fed T3 (Nepatietas popierius T3) No Paper Fed T4 (Nepatietas popierius T4)	Prietaisui nepavyko tiekti popieriaus iš nurodyto popieriaus dėklo.	Ištraukite LCD ekrane nurodytą popieriaus dėklą ir išimkite visa užstrigusį popierių.
No Paper MP (Nėra popieriaus daugiatisliame popieriaus dėkle)	Daugiatiksliame popieriaus dėkle nėra popieriaus arba popierius į jį nėra tinkamai įdėtas.	Atlikite vieną iš šių žingsnių: <ul style="list-style-type: none"> Įdėkite popieriaus į daugiatislį popieriaus dėklą. Įsitikinkite, kad popieriaus kreipiančiosios tinkamai nustatytos. Jei dėkle yra popieriaus, jį išimkite ir įdėkite iš naujo. Įsitikinkite, kad popieriaus kreipiančiosios tinkamai nustatytos.
No Paper T1 (Nepatietas popierius T1) No Paper T2 (Nepatietas popierius T2) No Paper T3 (Nepatietas popierius T3) No Paper T4 (Nepatietas popierius T4)	Prietaisui nepavyko tiekti popieriaus iš nurodyto popieriaus dėklo.	Atlikite vieną iš šių žingsnių: <ul style="list-style-type: none"> Įdėkite popieriaus į LCD ekrane rodomą popieriaus dėklą. Įsitikinkite, kad popieriaus kreipiančiosios tinkamai nustatytos. Jei dėkle yra popieriaus, jį išimkite ir įdėkite iš naujo. Įsitikinkite, kad popieriaus kreipiančiosios tinkamai nustatytos. Neperpildykite popieriaus dėklo.
No Toner (Nėra tonerio)	Tonerio kasetė arba tonerio kasetės ir būgno vienetas nėra tinkamai įdėtas.	Išimkite tonerio kasetės ir būgno vienetą. Išimkite tonerio kasetę iš būgno ir įdėkite atgal. Įdėkite tonerio kasetės ir būgno vienetą atgal į prietaisą. Jei problema išlieka, tonerio kasetę pakeiskite nauja.
Output Tray Full (Išvesties dėklas pilnas)	Popieriaus išvesties dėklas yra pilnas.	Išimkite atspausdintą popierių iš LCD ekrane nurodyto dėklo.
Replace Toner (Pakeiskite tonerį)	Tonerio kasetės tarnavimo laikas baiginėjasi. Prietaisas stabdo visas spausdinimo operacijas.	Pakeiskite tonerio kasetę nauja.
Supplies Drum End Soon (Eksploatacinės medžiagos Būgno tarnavimo laikas artėja prie pabaigos)	Būgno tarnavimo laikas artėja prie pabaigos.	Užsisakykite naują būgną, prieš ekrane atsirandant užrašui <i>Replace Drum (Pakeiskite būgną)</i>

Klaidos pranešimas	Priežastis	Sprendimas
Supplies Replace Drum (Eksploatacinės medžiagos pakeiskite būgną)	Laikas keisti būgną.	Pakeiskie būgną nauju.
	Būgno skaitiklis nebuvo atitaisytas pakeitus būgną.	Atitaisykite būgno skaitiklį. Žiūrėkite prie naujo būgno esančias instrukcijas.
Supplies Toner Low (Eksploatacinės medžiagos žemas tonerio lygis)	Jei LCD ekrane rodomas toks pranešimas, Jūs vis dar galite spausdinti. Tonerio kasetės tarnavimo laikas artėja prie pabaigos.	Užsisakykite naują tonerio kasetę, kad būtumėte pasiruošę, LCD ekrane atsiradus užrašui <i>Replace Toner (Pakeiskite tonerį)</i> .

Popieriaus strigimai

Klaidos pranešimas nurodo, kurioje prietaiso vietoje užstrigęs popierius.

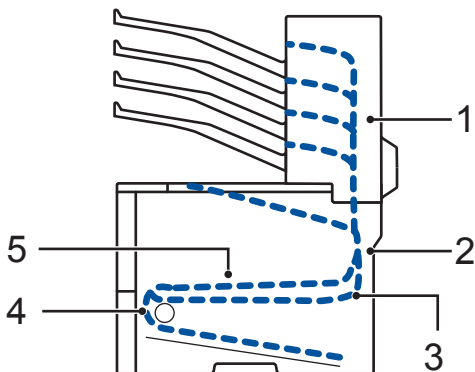

Klaidos pranešimai:

1. Užstrigusi pašto dėžutė (Kai papildoma pašto dėžutė ra įdiegta.)
2. Užstrigimas galinėje dalyje
3. Užstrigimas dvipusiam dėkle
4. Užstrigimas dėkle
5. Užstrigimas viduje

Sprendimai belaidžiam ryšiui

Jei negalite prijungti Brother prietaiso prie belaidžio tinklo, žiūrėkite toliau esančius punktus:


- *Elektroninis naudotojo vadovas: Spausdinti WLAN ataskaitą*
- *Greitosios parengties vadovas: Alternatyvus belaidžio ryšio konfigūracijos būdas*

Kaip įvesti tekstą Jūsų Brother prietaise


Kai reikia įvesti tekstą, Jūsų prietaiso LCD ekrane atsiranda klaviatūra.

- Simboliai gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų šalies.
- Klaviatūros išdėstymas gali skirtis, priklausomai nuo atliekamos operacijos.






- Spauskite , kad perjungtumėte raides, skaitmenis ir specialiuosius simbolius.
- Norėdami perkelti žymeklį į kairę arba dešinę, spauskite ◀ arba ▶

Tarpų įterpimas

- Norėdami įterpti tarpą, spauskite  du kartus, kad pasirinktumėte specialiuosius simbolius, tada spauskite tarpo mygtuką.

Taisymai


- Jei įvedėte neteisingą simbolį ir norite jį pakeisti, spauskite ◀ arba ▶, kad perkeltumėte žymeklį prie neteisingo simbolio, ir spauskite . Įveskite teisingą simbolį.
- Norėdami įterpti simbolį, spauskite ◀ arba ▶, kad perkeltumėte žymeklį į norimą vietą, tada įveskite simbolį.
- Spauskite  kiekvienam simboliui, kurį norite ištrinti, arba spauskite ir laikykite , jei norite ištrinti visus simbolius.

Informacija apie atitikimą Komisijos reglamentui 801/2013

Elektros sąnaudos prisijungus prie tinklo budėjimo režime ¹	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Maždaug 2.1 W

¹ Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir prijungti

Kaip įjungti / išjungti belaidį LAN tinklą

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite  [Settings] > [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] arba [Off].

Spausdinkite naudodami savo mobilųjį įrenginį

Brother iPrint&Scan programėlė leidžia naudotis savo Brother prietaiso funkcijomis tiesiai iš savo mobiliojo įrenginio, nenaudojant kompiuterio. Atsisiųskite *Mobilus spausdinimo / skenavimo skenavimo vadovą* Brother iPrint&Scan programėlei: solutions.brother.com/manuals.





Eksploatacinės medžiagos

Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, tonerį ar būgną, prietaiso valdymo panelėje arba būsenos monitoriuje atsiras klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie savo prietaiso eksploatacines medžiagas rasite <http://www.brother.com/original/index.html> arba susisiekę su savo vietos Brother atstovu.



Tonerio kasetė ir būgnas yra dvi atskiros dalys.

Eksploatacinė medžiaga	Modelis	Apytikslis tarnavimas (Puslapių išeiga)	Tinkami modeliai
Tonerio kasetė 	Standartinis toneris: TN-3430 TN-3400 (Izraeliui)	Maždaug 3,000 lapų ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Didelės išeigos toneris: TN-3480 TN-3410 (Izraeliui)	Maždaug 8,000 lapų ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Labai didelės išeigos toneris: TN-3512 TN-3500 (Izraeliui)	Maždaug 12,000 lapų ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Ypač didelės išeigos toneris: TN-3520 TN-3510 (Izraeliui)	Maždaug 20,000 lapų ^{1 2}	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Būgnas 	DR-3400 DR-3420 (Izraeliui)	Maždaug 30,000 lapų / 50,000 lapų ³	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

¹ Apytikslė kasetės išeiga deklaruojama pagal ISO/IEC 19752.

² A4 arba laiškinių dydžio vienpusis lapas

³ Apytiksliai 30000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai, o 50000 lapų skaičiuojama pagal 3 lapus spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienpusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.



Jei naudojate Windows[®], du kartus spustelėkite ant Brother CreativeCenter ikonos 

savo darbalaukyje, kad patektumėte į NEMOKAMĄ interneto svetainę, kuri sukurta siekiant Jums padėti paprastai susikurti ir atspausdinti pagal savo poreikius pritaikytą medžiagą su nuotraukomis, tekstu ir kūrybiškumu, kuri skirta Jūsų verslui ar namams.

Macintosh naudotojai Brother CreativeCenter gali pasiekti adresu:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Aplankykite mus adresu
www.brother.com



D0052S001-00
JK
Versija 0