




# Pagrindinis naudotojo vadovas

Trumpi įprastinių operacijų paaiškinimai

**HL-L8260CDW**  
**HL-L8360CDW**  
**HL-L9310CDW**

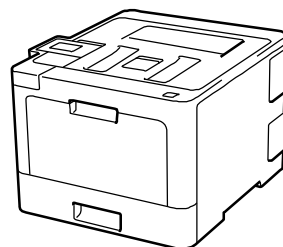

Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, kad bet kada galėtumėte jį žvilgtelėti.



## Elektroninis naudotojo vadovas

Ši *Pagrindinį naudotojo vadovą* sudaro pagrindinės instrukcijos ir informacija apie Jūsų Brother prietaisą. Daugiau pažangesnių instrukcijų ir informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove* adresu [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# Vartotojo vadovas ir kur jį rasti?

Kuris vadovas?	Vadovo turinys?	Kur jį rasti?
Produkto saugos vadovas	Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl informacijos apie prekių ženklus ir teisinius apribojimus rasite šiame vadove.	Atspausdintas/ dėžutėje
Greitosios parengties vadovas	Šiose instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės įrangos įdiegimą į operacinę sistemą bei jūsų naudojamą jungties tipą.	Atspausdintas/ dėžutėje
Pagrindinis naudotojo vadovas	Sužinokite pagrindines operacijas ir pagrindinę informaciją apie prietaiso priežiūrą. Žr. trikčių šalinimo patarimus.	Atspausdintas/ dėžutėje
Elektroninis naudotojo vadovas	Be informacijos apie spausdinimą, taip pat sužinosite apie mobiliojo įrenginio funkcijas, trikčių šalinimą ir kitą naudingą informaciją, naudojant prietaisą tinkle.	Brother sprendimų centras <sup>1</sup>
Mobilus spausdinimo / skenavimo vadovas, skirtas Brother iPrint&Scan	Šiame vadove pateikiama naudinga informacija apie spausdinimą iš Jūsų mobiliojo prietaiso, naudojant Wi-Fi® tinklą.	Brother sprendimų centras <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aplankykite mus [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Elektroninis naudotojo vadovas padeda iš Jūsų prietaiso gauti didžiausią naudą

Mes tikimės, jog šis vadovas Jums bus naudingas. Norėdami daugiau sužinoti apie savo prietaiso funkcijas, peržiūrėkite mūsų *Elektroninį naudotojo vadovą*. Jo privalumai:

## Greitesnė navigacija!

- ✓ Paieškos langas
- ✓ Navigacijos rodyklė atskirame skydelyje

## Išsamus!

- ✓ Visos temos viename vadove

## Supaprastintas išdėstymas!

- ✓ Pateikiamos laipsniškos instrukcijos
- ✓ Funkcija apibendrinama puslapio viršuje



1. Paieškos langas
2. Navigacijos rodyklė
3. Funkcijos apibendrinimas
4. Laipsniškos instrukcijos

## Peržiūrėti elektroninius naudotojo vadovus

Norėdami peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, apsilankykite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals). (Windows®)

Prietaiso naudotojo vadovus taip pat galite rasti, jei naudojate *Brother Utilities*. *Brother Utilities* įrankis pridodamas prie standartinio dieginio. Kai įdiegsite, kompiuterio ekrane arba Windows® **Start** meniu rasite įrankio piktogramą.

# **Turite klausimų ar susiduriate su problemomis? Peržiūrėkite mūsų DUK, sprendimus ir video medžiagą internete.**

Eikite į savo modelio **DUK** ir **trikčių šalinimo** puslapį, kurį rasite Brother sprendimų centre adresu [support.brother.com](http://support.brother.com)


- **Keli paieškos būdai**
- **Rodomi susiję klausimai, siekiant suteikti daugiau informacijos**
- **Nuolat atnaujinama, remiantis klientų atsiliepimais**



## Valdymo panelės apžvalga

Valdymo panelė gali skirtis priklausomai nuo Jūsų modelio.

### HL-L8260CDW

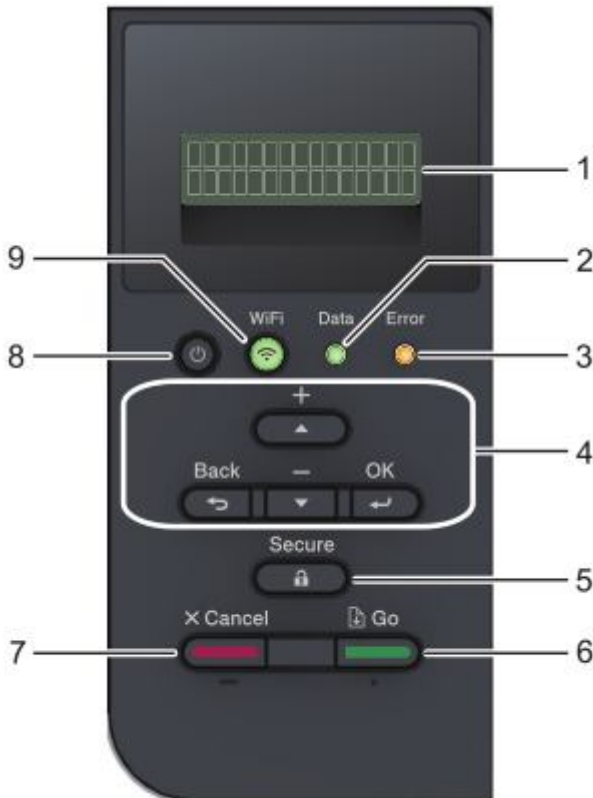

#### 1. Liečiamas skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Rodomi pranešimai, kurie Jums padeda nustatyti bei naudoti prietaisą.

Belaidžio tinklo modeliai

Keturių lygių indikatorius rodo belaidžio tinklo ryšio signalo stiprumą, jei naudojate belaidį ryšį.



#### 2. Duomenų LED

Duomenų LED mirksi priklausomai nuo Jūsų prietaiso būsenos.

Kai duomenų LED yra įjungtas, duomenys būna išsaugoti prietaiso atmintyje. Kai duomenų LED mirksi, prietaisas priima arba apdoroja duomenis.

### 3. Klaidos LED

Klaidos LED mirksi, kai LCD ekranas rodo klaidą arba svarbų būsenos pranešimą.

### 4. Meniu mygtukai

#### „OK“

Paspauskite, norėdami išsaugoti prietaiso nustatymus. Kai pakeisite nustatymus, prietaisas grįš į ankstesnį meniu lygį.

#### „Back“

- Paspauskite, norėdami grįžti vienu meniu lygiu atgal.
- Paspauskite įvesdami skaičius, kai norite pasirinkti ankstesnį skaitmenį.

#### ▲ arba ▼ (+ arba -)

- Paspauskite, norėdami pereiti meniu ir opcijas.
- Paspauskite, norėdami įvesti skaičių arba jį padidinti ar sumažinti. Laikykite paspaudę ▲ arba ▼, norėdami pereiti greičiau. Kai pamatysite reikiamą numerį, spauskite **OK**.

### 5. „Secure“

Paspauskite ir įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį, norėdami atspausdinti bylas, išsaugotas prietaiso atmintyje.



### 6. „Go“

- Paspauskite, norėdami išvalyti tam tikrus klaidų pranešimus. Norėdami išvalyti visas kitas klaidas, sekite instrukcijas LCD ekrane.
- Paspauskite, norėdami atspausdinti bet kokius atmintyje likusius duomenis.
- Paspauskite, norėdami pasirinkti rodomą opciją. Kai pakeisite nustatymą, prietaisas grįš į parengties režimą.

### 7. „Cancel“

- Paspauskite, norėdami atšaukti esamą nustatymą.
- Paspauskite, norėdami atšaukti suprogramuotą spausdinimo užduotį ir ištrinti ją iš prietaiso atminties. Norėdami atšaukti kelias spausdinimo užduotis, paspauskite ir palaikykite **Cancel** mygtuką, kol ekrane pasirodys [Cancel All Jobs].

### 8. Ijungti / Išjungti

- Paspauskite , norėdami įjungti prietaisą.
- Paspauskite ir palaikykite , kad prietaisą išjungtumėte.

### 9. WiFi ar tinklo mygtukai

- Laidinio tinklo modeliai:

#### „Network“

Paspauskite **Network** mygtuką, norėdami nustatyti laidinio tinklo nustatymus.

- Belaidžio tinklo modeliai:

#### WiFi

Paspauskite, norėdami sukonfigūruoti belaidį tinklą.

Kai įjungta **WiFi** lemputė, Jūsų Brother prietaisas yra prijungtas prie belaidžio ryšio prieigos taško. Kai **WiFi** lemputė mirksi, belaidžio tinklo ryšys yra išjungtas arba Jūsų prietaisas jungiasi prie belaidžio ryšio prieigos taško.

## HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



### 1. Liečiamas skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Spausdami ekrane esančius mygtukus galite pasirinkti meniu ir opcijas.

### 2. Meniu mygtukai

#### (Back)

Spauskite, norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygį.

#### (Home)

Spauskite, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.



#### (Cancel)

Spauskite, norėdami atšaukti operaciją.

### 3. LED maitinimo indikatorius

LED užsidega priklausomai nuo Jūsų prietaiso būsenos.

#### 4. Įjungti / Išjungti

- Paspauskite , norėdami įjungti prietaisą.
- Paspauskite ir palaikykite , kad prietaisą išjungtumėte.

#### 5. Artimojo lauko komunikacijos (toliau NFC) skaitytuvas

Galite naudoti kortelės atpažinimą, priliesdami bekontaktę kortelę prie NFC skaitytuvo valdymo panelėje.

Jei Jūsų Android™ įrenginys suderinamas su NFC funkcija, tokiu pačiu būdu galite spausdinti iš savo įrenginio.

# Liečiamojo LCD ekrano apžvalga

## Susiję modeliai:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Iš pagrindinio ekrano galite patekti į WiFi sąrankos, tonerio lygio, nustatymų ir funkcijų ekranus.

Pradinis ekranas rodo prietaiso būseną, kai prietaisas veikia tuščia eiga. Šis ekranas dar vadinamas parengties režimo ekranu. Tuo metu nurodoma, kad Jūsų prietaisas pasirengęs kitai komandai.

Jei įjungtas Active Directory® ar LDAP autentifikavimas, prietaiso valdymo panelė bus užrakinta.

Funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų modelio.

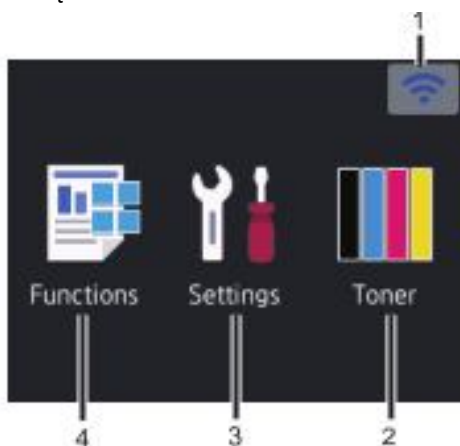


## 1. (belaidžio ryšio būseną)

Jei naudojate belaidžio tinkle ryšį, Pagrindiniame ekrane esantis keturių lygių indikatorius rodo esamą belaidžio tinklo ryšio stiprumą.



0


- Jei ekrano viršuje yra  mygtukas, paspauskite, norėdami pasirinkti belaidžio tinklo ryšio metodą arba redaguoti esamą belaidžio tinklo ryšį.

## 2. (Toneris)

Rodomas likęs tonerio tarnavimo laikas. Spauskite, kad patektumėte į [Tonerio] meniu.

## 3. (Nustatymai)

Spauskite, kad patektumėte į [Nustatymų] meniu. Naudokite nustatymų meniu, norėdami patekti į visus Brother prietaiso nustatymus.

Jei įjungtas nustatymų užraktas,  piktograma atsiranda LCD ekrane. Privalote atrakinti prietaisą, kad galėtumėte pakeisti nustatymus.

## 4. [Funkcijos]

Spauskite, kad patektumėte į funkcijų ekranus.

### • [Saugus spausdinimas]


Spauskite, norėdami patekti į saugaus spausdinimo opciją.




### • [Internetas]

Spauskite, norėdami prijungti Brother prietaisą prie interneto.

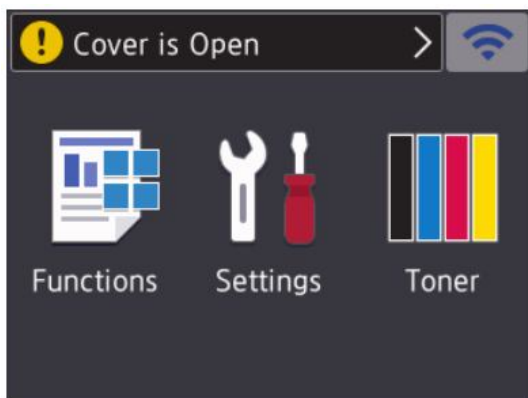

## Perspėjimo simbolis



Perspėjimo simbolis  atsiranda tada, kai yra klaidos arba priežiūros pranešimas. Spauskite , kad jį peržiūrėtumėte, o tada spauskite , kad grįžtumėte į parengties režimą.


## PASTABA

Šis produktas suderinamas su ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. šriftu.


## Įdėkite popierių į dėklą

Naudokite popieriaus dėklą, kai spausdinate ant šio popieriaus:

Paprastas popierius  
Plonas popierius  
Perdirbtas popierius  
Firminis blankas  
Spalvotas popierius

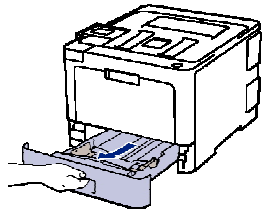

- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Pravėdinkite popierių
- Neviršykite šio ženklo

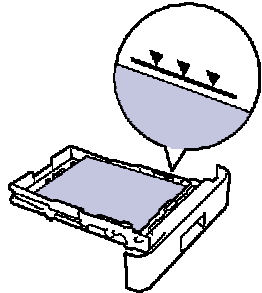


Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite popierių į dėklą.*


## Įdėkite popierių į daugiafunkcinį dėklą

Naudokite daugiafunkcinį dėklą, kai spausdinate ant šio popieriaus:

Paprastas popierius  
Plonas popierius  
Perdirbtas popierius  
Firminis blankas  
Spalvotas popierius  
Storas popierius  
Etiketės <sup>1</sup>  
Laiškai <sup>1</sup>  
Blizgus popierius <sup>2</sup>

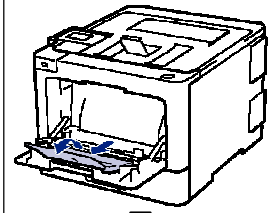

- Sureguliuokite kreipiančiąsias
- Pravėdinkite popierių
- Neviršykite šio ženklo

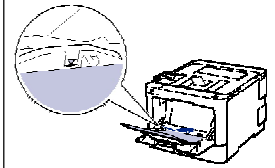

- <sup>1</sup> Prieš spausdindami atidarykite galinį gaubtą (atverskite išvesties dėklą), kad atspausdintas popierius galėtų išlįsti ant atversto išvesties dėklo.
- <sup>2</sup> Kai spausdinate ant blizgaus popieriaus, daugiafunkciniame dėkle nustatykite tik vieną lapą.

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Įdėkite popierių ir spausdinkite, naudodami daugiafunkcinį dėklą.*







Naudokite šį skyrių, norėdami išspręsti problemas, su kuriomis susiduriate naudodami Brother prietaisą.

## Problemos nustatymas


Jei prietaisą ištiko problema, daugumą jų galite išspręsti patys.

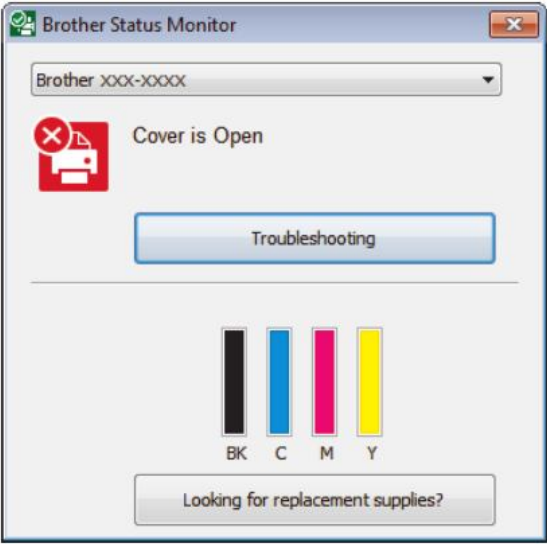Pirmiausiai patikrinkite ar:

- prietaiso maitinimo laidas yra prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įjungtas;
- buvo nuimtos visos prietaiso apsauginės oranžinės dalys;
- (tinklo modeliams) prieigos taškas (belaidis tinklas), maršrutizatorius ar šakotuvus yra įjungti, o rašalo indikatorius mirksi;
- popierius yra tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą;
- sąsajos laidai yra saugiai prijungti prie prietaiso ir kompiuterio;
- patikrinkite LCD ekraną ar **Būsenos stebėjimo** ekraną savo kompiuteryje.

Klaida	Sprendimas
<p>Naudojant būsenos stebėjimą</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukart spustelėkite  piktogramą užduočių juostoje.</li> <li>• (Windows®) Jei pažymite <b>Įjungti būsenos stebėjimą paleidžiant</b>, būsenos stebėjimas paleidžiamas automatiškai kiekvieną kartą, kai įjungiame kompiuterį.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žalia piktograma rodo įprastą budėjimo būseną. </li> <li>• Geltona piktograma rodo įspėjimą. </li> <li>• Raudona piktograma rodo klaidą. </li> <li>• Pilka piktograma rodo, kad prietaisas yra atjungtas. </li> <li>• Spauskite <b>Trikčių šalinimo</b> mygtuką, norėdami patekti į Brother trikčių šalinimo interneto svetainę.</li> </ul>

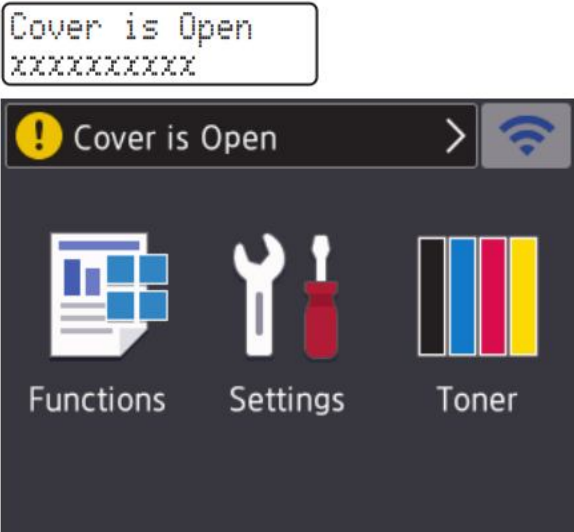

Klaida	Sprendimas
<p>Naudojant LCD ekraną</p>  <p>The screenshot shows a monochrome LCD display with the text 'Cover is Open' and a series of 'x' characters below it. Below the display is a color LCD touch screen with a yellow warning icon and the text 'Cover is Open'. At the top right of the touch screen is a Wi-Fi icon. Below the warning message are three menu options: 'Functions' (with a document icon), 'Settings' (with a wrench and screwdriver icon), and 'Toner' (with a color bar icon).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekite pranešimus LCD ekrane.</li> <li>2. Jei negalite išspręsti klaidos, peržiūrėkite <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> arba žiūrėkite: <b>DUK ir trikčių šalinimas</b> Brother sprendimų centre adresu: <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>


## Klaidų ir priežiūros pranešimai

Dažniausius klaidų ir priežiūros pranešimus rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

Norėdami peržiūrėti Elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Popieriaus grūstys

Klaidos pranešimas parodo kurioje prietaiso vietoje užstrigo popierius.

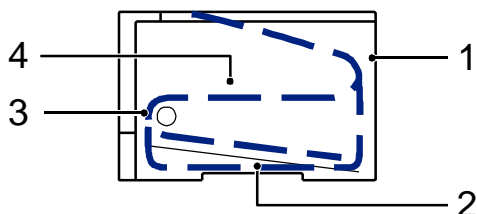

Klaidos pranešimai:

1. grūstis gale;
2. dviejų pusių grūstis;
3. grūstis dėkle;
4. grūstis viduje.

## Belaidžio ryšio sprendimai

Jei negalite prijungti savo Brother prietaiso prie belaidžio ryšio tinklo, peržiūrėkite:

- *Elektroninis naudotojo vadovas: atspausdinkite WLAN ataskaitą;*
- *Greitosios parengties vadovas: alternatyvus belaidžio ryšio nustatymas.*

Norėdami peržiūrėti elektroninį naudotojo vadovą ir kitus galimus vadovus, apsilankykite [solutions.brother.com/manuals](https://solutions.brother.com/manuals).

## Informacija apie atitikimą Komisijos reglamentui 801/2013


Modelis	Energijos suvartojimas Veikiant budėjimo režimu tinkle <sup>1</sup>
HL-L8260CDW	Maždaug 1,2 W
HL-L8360CDW	Maždaug 1,4 W
HL-L9310CDW	Maždaug 1,4 W

<sup>1</sup> Visi tinklo prievadai aktyvuoti bei prijungti

### **Kaip įjungti / išjungti belaidį LAN tinklą (HL-L8260CDW)**

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite ▲ arba ▼ , kad pasirinktumėte [Network] > [WLAN]> [WLAN Enable] > [On] arba [Off].

### **(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)**

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite  [Settings] > [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] arba [Off].

## Spausdinkite naudodami savo mobiliąjį prietaisą


Brother iPrint&Scan leidžia naudoti Jūsų Brother prietaiso funkcijas mobiliajame prietaise, nenaudojant kompiuterio. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* sudaro informaciją apie spausdinimą iš Jūsų mobiliojo prietaiso. Pereikite prie savo modelio **Instrukcijų** puslapio, esančio Brother sprendimų centre adresu [support.brother.com](http://support.brother.com) , norėdami peržiūrėti vadovą.



# Eksploatacinės medžiagos



Atėjus laikui keisti eksploatacines medžiagas, pavyzdžiui, tonerį arba būgną, prietaiso valdymo panelėje arba būsenos ekrane atsiras klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie Jūsų prietaiso eksploatacines medžiagas rasite adresu <http://www.brother.com/original/index.html> arba susisiekę su savo vietos Brother atstovu.



Eksploatacinės medžiagos modelis skirsis priklausomai nuo Jūsų šalies ir regiono.

Eksploatacinė medžiaga	Eksploatacinės medžiagos modelis	Apytikslis tarnavimo laikas (puslapių išeiga)	Tinkami modeliai
<b>Tonerio kasetė</b> 	<b>Standartinis toneris:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: TN-421BK</li> <li>Žalsvai mėlynas: TN-421C</li> <li>Rausvai raudonas: TN-421M</li> <li>Geltonas: TN-421Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: Maždaug 3000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 1800 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	<b>Didelės išeigos toneris:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: TN-423BK</li> <li>Žalsvai mėlynas: TN-423C</li> <li>Rausvai raudonas: TN-423M</li> <li>Geltonas: TN-423Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juodas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 4000 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Ekspluatacinė medžiaga	Ekspluatacinės medžiagos modelis	Apytikslis tarnavimo laikas (puslapių išeiąa)	Tinkami modeliai
<b>Tonerio kasetė</b> (tęsinys)  	Labai didelės išeięos toneris: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: TN-426BK</li> <li>• Žalsvai mėlynas: TN-426C</li> <li>• Rausvai raudonas: TN-426M</li> <li>• Geltonas: TN-426Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 9000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	HL-L8360CDW
	Ypač didelės išeięos toneris: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: TN-910BK</li> <li>• Žalsvai mėlynas: TN-910C</li> <li>• Rausvai raudonas: TN-910M</li> <li>• Geltonas: TN-910Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 9000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 9000 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	HL-L9310CDW
	Originalus toneris: (pridedama su prietaisu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 3000 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 1800 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	HL-L8260CDW// HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juodas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> <li>• Žalsvai mėlynas / Rausvai raudonas / Geltonas: Maždaug 6500 psl. <sup>1 2</sup></li> </ul>	HL-L9310CDW
<b>Būgnas</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DR-421CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 30000 psl. <sup>3</sup></li> </ul>	HL-L8260CDW// HL-L8360CDW// HL-L9310CDW

Eksploatacinė medžiaga	Eksploatacinės medžiagos modelis	Apytikslis tarnavimo laikas (puslapių išeiga)	Tinkami modeliai
<b>Dirželis</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BU-330CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 50000 psl. <sup>4</sup></li> </ul>	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
<b>Tonerio atliekų talpa</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WT-320CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maždaug 50000 psl. <sup>2</sup></li> </ul>	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


<sup>1</sup> Apytikslė kasetės išeiga deklaruojama pagal ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup> A4 arba laiškinio dydžio vienusiai lapai

<sup>3</sup> Apytiksliai 30000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai, o 50000 lapų skaičiuojama pagal 3 lapus spausdinimo užduočiai [A4/laiškiniai vienusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.

<sup>4</sup> Apytiksliai 50000 lapų skaičiuojama pagal 1 lapą spausdinimo užduočiai, o 130000 lapų skaičiuojama pagal 3 lapus spausdinimo užduočiai [A4/ laiškiniai vienusiai lapai]. Puslapių skaičius gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo medžiagos tipu ir dydžiu.



Jei naudojate *Windows*<sup>®</sup>, savo darbalaukyje du kartu spauskite *Brother CreativeCenter*  piktogramą, kad patektumėte į mūsų **NEMOKAMĄ** internetinę svetainę, kurioje galėsite lengvai sukurti ir spausdinti individualią medžiagą verslui arba namams, naudodami nuotraukas, tekstą bei kūrybiškumą.

*Macintosh* naudotojai gali patekti į *Brother CreativeCenter* adresu:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

Aplankykite mus adresu  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00EPF001-00  
JK  
Versija 0