



1 Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite visus komponentus

Dėžutėje esantys komponentai gali skirtis, priklausomai nuo šalies. Nuimkite apsauginę juostelę ir plėvelę, gaubiančią prietaisą ir rašalo talpos gaubtą.

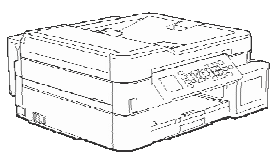

Žiūrėkite mūsų DUK vaizdo medžiagą, kuri padės nustatyti Brother prietaisą:
support.brother.com/videos

Rašalo buteliukai*

- Juoda
- Geltona
- Žalsvai mėlyna
- Rausvai raudona

* Komplektacijos rašalo buteliukų išėiga sudaro tokią dalį pakeičiamų buteliukų išėigos:
- Juoda: ~ 95% išėigos
- Kitos: ~ 90% išėigos

>>> Nuorodų vadovas:

Eksplotacinių medžiagų specifikacijos

Greitosios parengties vadovas
Produkto saugos vadovas



Brother įdiegimo diskas

Maitinimo laidas



Telefono linijos laidas

PASTABA

- Nuorodų vadovą šiam modeliui rasite pridėdame įdiegimo diske.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžutę, jei jums prireiktų transportuoti savo prietaisą.
- Turite įsigyti tinkamą sąsajos, kurią norite naudoti, laidą. USB laidas pridėdamas kai kuriuose modeliuose.

USB laidas


Rekomenduojame naudoti USB 2.0 laidą (Tipas A/B), kuris yra ne ilgesnis nei 2 metrų.

Ethernet (tinklo) laidas


Naudokite tiesų, 5 kategorijos (arba aukštesnės) susuktos poros laidą 10BASE-T arba 100BASE-TX greitam Ethernet tinklui.

2 Įdėkite popierių į dėklą


Daugiau informacijos apie popieriaus tvarkymą ir dydžius rasite *Nuorodų vadove*.

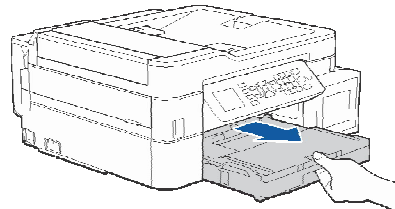

Popieriaus dėklą visiškai ištraukite iš prietaiso

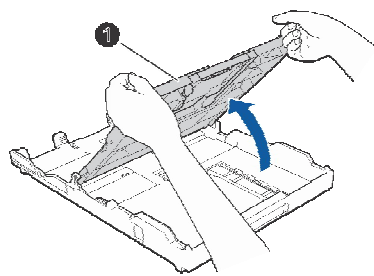


Atidarykite išėigos popieriaus dėklo gaubtą ①.

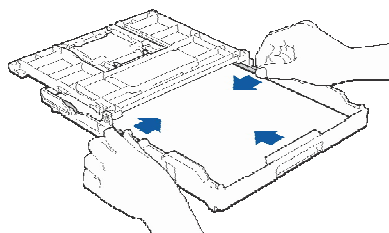


Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.

Gerai išvėdinkite popierių ir įdėkite į dėklą.

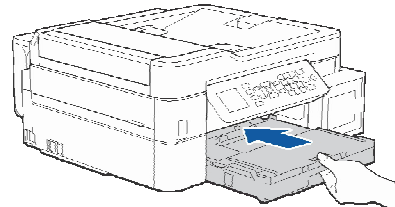

Atidarykite išėigos popieriaus dėklo gaubtą, tada lėtai įstumkite dėklą į prietaisą.

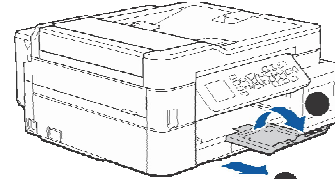

PASTABA

Ištraukite popieriaus atramą ①, tada atlenkite popieriaus atramos atvartą ②, kad atspausdinti lapai neiškristų.

3 Prijunkite maitinimo laidą

Prijunkite maitinimo laidą. Prietaisas įsijungs automatiškai.

4 Pasirinkite savo šalį arba kalbą (tik pradinis nustatymas)

Įjungus prietaisą Jums gali reikėti nustatyti savo šalį arba kalbą (priklausomai nuo prietaiso). Jei reikia, vadovaukitės žingsniais ekrane.



5 Nustatykite data ir laiką

Sekite kreipinius kompiuterio ekrane, kad nustatytumėte data ir laiką.

6 Pripildykite rašalo talpas pakuotėje esančiu rašalu

SVARBU

Etiketėje patikrinkite rašalo buteliuko modelio pavadinimą. Netinkamas rašalas gali sugadinti prietaisą.

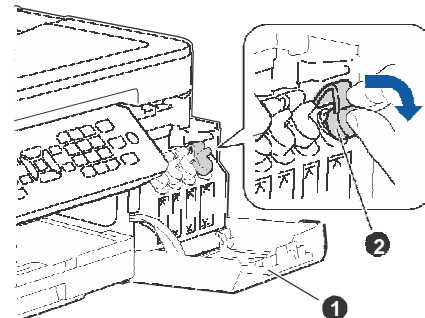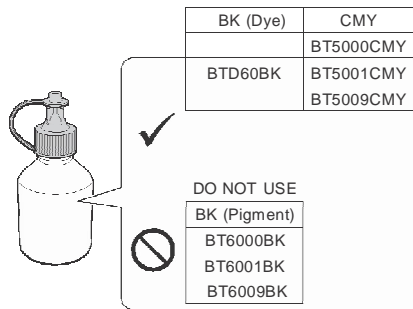

Atidarykite rašalo talpos gaubtą ① ir atlenkite antgalį ② žemyn, kad atidarytumėte rašalo talpos dangtelį.

7 Prietaiso nustatymai

Prietaisui pabaigus pirmus valymo procesus, sekite žingsnius LCD ekrane, kad sukonfigūruotumėte prietaiso nustatymus.


- Patikrinkite spausdinimo kokybę
- Sukonfigūruokite dėklo nustatymus
- Nustatykite programos atnaujinimo pranešimus
- Atspausdinkite įdiegimo lapą

8 Pasirinkite šalį arba kalbą (jei reiki air tik tam tikriems modeliams)

1. Spauskite **Settings (Nustatymai)**.
2. Spauskite ▲ arba ▼ ir pasirinkite vieną iš šių veiksmų:
 - a. Pasirinkite [Initial Setup], tada spauskite **OK**.
 - b. Pasirinkite [Local Language], tada spauskite **OK**.
 - c. Pasirinkite savo kalbą, tada spauskite **OK**.
3. Spauskite **Stop/Exit**.

9 Prijunkite telefono linijos laidą


Jei savo prietaiso nenaudojate, kaip fakso, pereikite prie 10 punkto.

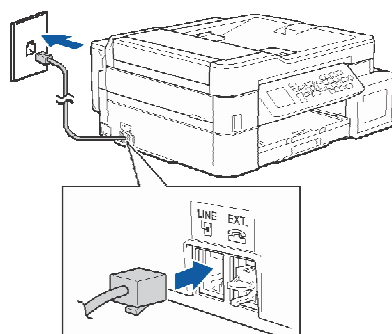

Prijunkite telefono linijos laidą. Naudokite lizdą, pažymėtą **LINE**.

PASTABA

Jei dalinatės viena telefono linija su išoriniu telefonu, prijunkite jį, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

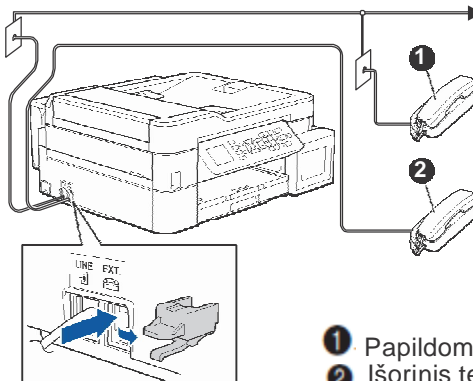


- ① Papildomas telefonas
- ② Išorinis telefonas

10

Pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti prie savo spausdintuvo

Computer

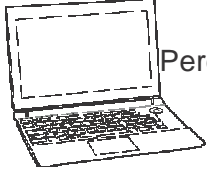

Pereikite prie **11** punkto ir sekite instrukcijas.


Mobilusis įrenginys



Pereikite prie **12** punkto ir sekite instrukcijas.

11

Prijunkite kompiuterį

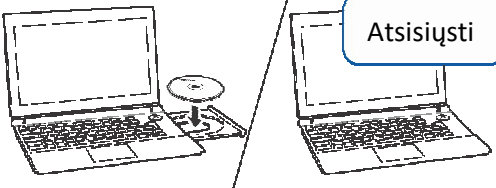

Atsisiųsti

Įdėkite įdiegimo diską į savo CD/DVD skaitytuvą arba atsisiųskite pilną tvarkyklių ir programos paketą iš:

Windows®: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac


Jei savo kompiuteryje naudojate neseniai išleistą operacinę sistemą, aplankykite aukščiau esančias nuorodas, kuriose rasite atnaujintas tvarkykles ir programos informaciją.

Vadovaukitės instrukcijomis ir kreipiniais kompiuterio ekrane.

Windows®:
Jei Brother langas neatsiranda automatiškai, eikite į Kompiuterį (**My Computer/This PC**). Du kartus spustelėkite ant CD/DVD-ROM piktogramos, tada du kartus spustelėkite **start.exe**.


Mac:
Pilnam tvarkyklių funkcionalumui pasiekti rekomenduojame pasirinkti **CUPS tvarkyklę** pridėdant spausdintuvą.

Laidinio tinklo jungčiai ir USB jungčiai:
Suraskite teisingą lizdą (pagal naudojamą prietaisą) prietaiso viduje, kaip pavaizduota.

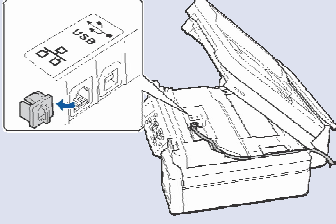


Baigta

Brother reguliariai atnaujina programas, pridėdama funkcijų ir pritaikant klaidų ištaisymų. Naujausias programas rasite: support.brother.com/up4.



Belaidis tinklas



Laidinis tinklas
USB jungtis

Iš naujo paleiskite belaidžio ryšio prieigos tašką / maršrutizatorių (jei galima).

Atjunkite laidą.

Perkraukite savo prietaisą ir kompiuterį, tada pereikite prie **11** žingsnio.

Jei nepavyksta, pereikite prie **12** žingsnio.


Jei nepavyksta, aplankykite support.brother.com dėl DUK ir trikčių šalinimo patarimų.

12

Alternatyvus belaidžio ryšio nustatymas

Suraskite savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) ant savo maršrutizatoriaus ir užsirašykite juos į žemiau esančią lentelę.

SSID (Tinklo vardas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

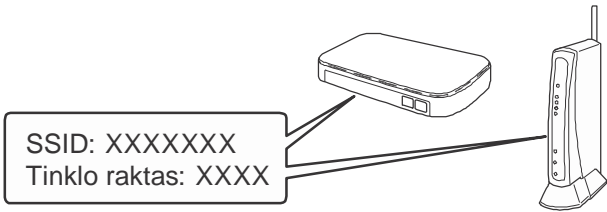

SSID: XXXXXXXX
Tinklo raktas: XXXX

Jei nerandate šios informacijos, paklauskite savo tinklo administratoriaus arba maršrutizatoriaus gamintojo.

1. Nueikite prie savo prietaiso ir spauskite **WiFi** ant panelio. Spauskite **OK** ir pasirinkite [Setup Wizard].

2. Spauskite ► ir pasirinkite **Yes**.

Pasirinkite SSID (tinklo vardą) savo maršrutizatoriui ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį). Daugiau informacijos rasite *Įveskite tekstą savo Brother prietaise elektroniniame naudotojo vadove*.

Kai belaidžio ryšio nustatymas pavyks, ekrane pasirodys [Connected].

Jei nustatymas nepavyksta, iš naujo paleiskite savo Brother prietaisą bei maršrutizatorių, tada pakartokite **12** punktą.

Kompiuteriui

Pereikite prie **11** punkto ir įdėkite programą.


Mobiliajam įrenginiui

Pereikite prie **13** punkto ir įdėkite programėles.

Net jei Jūs neturite maršrutizatoriaus, savo įrenginį galite prijungti tiesiai prie spausdintuvo. Papildomos informacijos apie belaidį tinklą rasite support.brother.com/wireless-support.

13

Spausdinkite arba skenuokite naudodami savo mobilųjį įrenginį

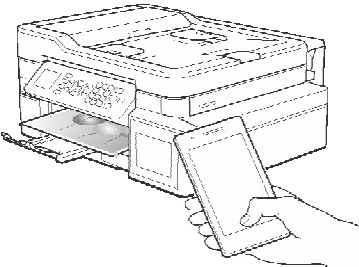

AirPrint


Atsisiųskite ir įdėkite Mopria® Print Service programėlę iš Google Play™, naudodami savo Android™ įrenginį.

Atsisiųskite ir įdėkite mūsų nemokamą programėlę **Brother iPrint&Scan** iš mobiliųjų programėlių parduotuvės, pavyzdžiui, App Store, Google Play™ arba Microsoft® Store, naudodami savo mobilųjį įrenginį.

AirPrint galima visiems, su iOS suderinamiems įrenginiams, įskaitant iPhone, iPad, ir iPod touch. Jums nereikia atsisiųsti jokios programos, kad galėtumėte naudotis AirPrint. Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

Brother SupportCenter yra mobilioji programėlė, kuri suteikia naujausią informaciją apie Jūsų Brother produktą. Aplankykite App Store arba Google Play™ ir atsisiųskite programėlę.

Papildomos programėlės
Galite spausdinti iš arba skenuoti į savo mobilųjį įrenginį naudodami įvairias programėles. Instrukcijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.



Papildoma belaidžio ryšio pagalba: support.brother.com/wireless-support

DUK, trikčių šalinimo patarimus, programas ir naudotojo vadovus rasite adresu support.brother.com. Produkto specifikacijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.